Nespresso - Les machines

- Mise en place de machine Nespresso.
- Le choix de la machine vous appartient.
- Descriptif à disposition
- *Nespresso vous contacte pour livraison de la CS 220 (avec option lait)*

➢ ***À noter : Minimum de capsules :***
•GEMINI CS200 PRO (2 becs) : 600 capsules/mois
•ZENIUS ZN100 PRO (1 bec) 300 capsules /mois

Machines	CS200 PRO (2 becs)	ZN100 PRO (1 bec)
Dimension cm (HxLxP)	37x56x40	31x19x40
Capacité réservoir (L)	6,0	2,7
Type dose	Plate	Plate
PA HT Dose	0,32	0,32
Mise à dispo (nb doses/mois)	600	300

Coût sur un mois

0,32€
(coût moyen dose)
X 600 capsules
(pour CS220)
= 192€ /Mois

(Machine gratuite en prêt)

Commande ou renseignements
Appel Nespresso
au 0805 11 07 11
frpaclubhoreca@nespresso.com
www.nespresso.com/pro

Idéalement prendre RDV sur le mois de juillet puis à partir de septembre 2013

Nespresso - Les capsules

Une sélection de Grands Crus *Nespresso* pour les hôtels Mercure

- Capsules à doses <u>plates</u> pour les machines du petit déjeuner
  3 références recommandées.

ESPRESSO DECAFFEINATO
Dense et puissant
La combinaison d'Arabicas d'Amérique du Sud avec une touche de Robusta hautement torréfiés révèle de subtiles notes de cacao et de céréales grillées supportées par un corps dense.

ESPRESSO LEGGERO
Léger et rafraîchissant
Savoureux mélange d'Arabicas d'Amérique du Sud, et de Robusta, Espresso Leggero développe de légères notes cacaotées et céréales sur un corps équilibré.

LUNGO LEGGERO
Fleuri et rafraîchissant
Alliance délicate d'Arabicas d'Afrique de l'Est, d'Amérique Centrale et du Sud très légèrement torréfiés, Lungo Leggero est très aromatique avec son délicat bouquet de notes fleuries rappelant le jasmin.

Commande sur Accorshop

Accorshop code 8580 Accorshop code 8551 Accorshop code 8541

Nespresso - La présentation des doses

- Boite de présentation en fibres de bois teinté ébène pouvant contenir 80 capsules (26x26x9 cm, fournie vide)

Accorshop code 5003

Autocollant pour boite bois

Ou
Meuble 4 tiroirs
pouvant contenir 50 capsules environ

Accorshop code 5206

Autocollant pour meuble tiroirs

Boites Commande sur Accorshop

PLV Commande à demander à votre commercial Nespresso

Nespresso - Le mode d'emploi

GEMINI CS 200 PRO

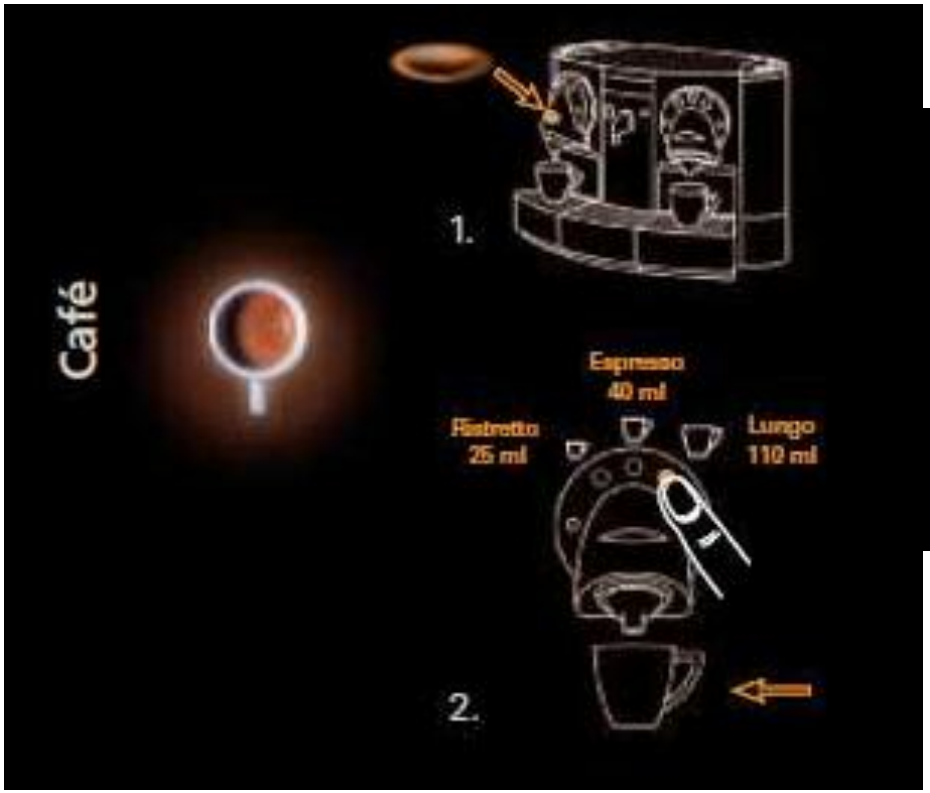

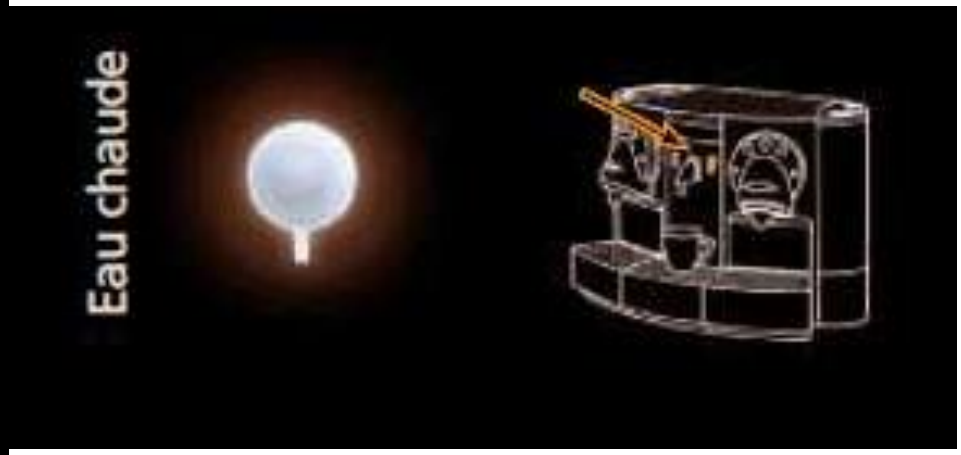

Nespresso - Le mode d'emploi

ZENIUS ZN100 PRO

1	2	3	4	5	6	7
Refill the water tank.	Switch the machine "On". When the lights of the coffee buttons are steady, the machine is ready.	Lift the lever completely and insert a *Nespresso* capsule.	Close the lever and place a cup under the coffee outlet.	Press the coffee Ristretto, Espresso or Lungo button. Preparation will stop automatically. To stop the coffee flow or top up your coffee, press again.	Press the hot water button. Preparation will stop automatically. To stop the hot water flow, press again.	Take the cup. Lift and close the lever to eject the capsule into the used capsule container.
Remplir le conteneur d'eau.	Allumer la machine. Lorsque les voyants sont allumés, la machine est prête.	Soulever complètement le levier et insérer la capsule *Nespresso*.	Fermer le levier et placer une tasse sous la sortie café.	Appuyer sur le bouton café Ristretto, Espresso ou Lungo. La préparation s'arrêtera automatiquement. Pour arrêter l'écoulement ou recharger votre café, appuyez de nouveau.	Appuyer sur le bouton eau chaude. La préparation s'arrêtera automatiquement. Pour arrêter l'écoulement d'eau chaude, appuyer de nouveau.	Prenez la tasse. Soulever le levier pour éjecter la capsule dans le conteneur prévu à cet effet.